

**Oase**

Dam med formstøpt dam/kar

Detaljerte instruksjoner for å lage en dam med en formstøpt dam/kar

Takket være den reflekterende overflaten gir vann hver hage en spennende visuell appell. Det er lettere enn du tror å gjøre drømmen om din eget hagedam til en realitet. Forformede dammer forenkler prosessen med å bygge en dam og er ideell for hageentusiaster som har mindre erfaring.

Vi ønsker deg mye moro og suksess med DIY -prosjektet ditt!



Nivå 1 |



1 dag,



Dam med st dam | Detaljerte instruksjoner

1



Behov


Før vi kommer ned til de små detaljene, må vi først avklare hvor mye tid du skal planlegge for prosjektet ditt, og hvilke produkter, verktøy og materialer du trenger.

Byggetid: Det skal ta deg omtrent en dag å gjøre byggearbeidet som er involvert i å installere et formstøpt dam. Hvis du vil at dammen din og området som omgir det skal være litt mer overdådig, bør du regne med en ekstra dag.

Et lite tips: Du kan gjøre alt arbeidet på egen hånd uten problemer - men det er morsommere hvis du har noen andre å hjelpe til!

Verktøy og materialer du trenger for å bygge dammen, du trenger hageverktøy som en spade og , trillebår, vannkanne eller hageslange og snor. Vater, målebånd eller tommestokk.

Det er også nødvendig med sand for å installere den formstøpte dammen. Vi anbefaler omtrent $\frac{1}{2}$ m³ med fin leke sand eller mur sand (uten grus eller steiner).

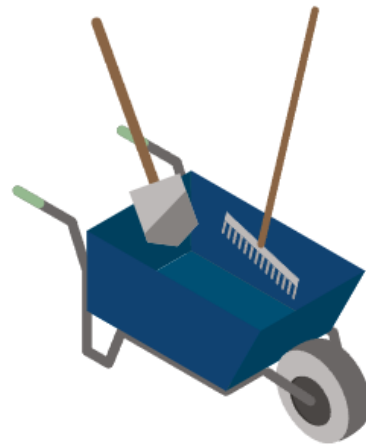

Oase -produkter du trenger

Du trenger følgende komponenter for å lage en dam med en organisk forhåndsformet dam (1000 liter, dimensjoner: 2,40 L x 1,40 W x 0,62 d):> dam PE 1000 (vare nr. 36770)

Hvis du ønsker å holde fisk i dammen, for eksempel gullfisk, trenger du også ekstra damutstyr:

- > Underwater Filter Filtral UVC 3000 (vare nr. 70234)

Filtral UVC er en ekte allrounder blant under-vannfiltre. Med en innebygd UVC-lampe og pumpe sikrer det at vannet forblir bærekraftig klart

og sunnt. Hvis dammen din skal ha gullfisk, (vi anbefaler veldig få i en liten dam med kun dette undervannsfileret) garanterer den medfølgende luftdysen at dammen vil ha tilstrekkelig oksygen i det. Som en ekstra opsjon har denne og fontene funksjon, med 3 medfølgende forskjellige dyser, som ikke bare ser vakker ut, men også løfter hagemiljøet ditt.

Tips: Du kan også velge hvilken som helst annen formstøpt dammodell for prosjektet ditt og følge de samme installasjonstrinnene. Det viktige er at formen og størrelsen passer til den tilgjengelige plassen i hagen din. Husk også å velge et damfilter og pumpe med en kapasitet til å matche størrelsen på dammen.

Når du har fått tak i alle materialene dine , er det videre til neste trinn - forberedelse.

2. trinn

Forberedelse

Materialene og verktøyene du trenger er nå klare og for hånden. Neste trinn er å bestemme det nøyaktige stedet for dammen.

Hvis du anlegger en ny dam, anbefaler vi at du vurderer følgende kriterier når du bestemmer stedet:

- > Soleksposering: Ideelt sett skal plasseringen være så halvskygget som mulig, noe som gir rundt fire til seks timers solskinn om dagen.
- > Vegetasjon: Velg et sted tilstrekkelig langt borte fra større trær

slik at løv ikke faller direkte i dammen om høsten. > Visningsvinkel: Det viktigste er at vannelementet skal være synlig fra favorittstedet ditt i hagen.




3. Trinn

KONSTRUKSJON

Nå kan du begynne å bygge dammen.

Merk omrisset:> Først juster du den formstøpte dammen på det valgte området på den måten du vil installere det.

- > Merk konturen til den formstøpte dammen med litt sand, eller en snor hvis du foretrekker det.
- > Hvis den formstøpte dammen har forskjellige dybdesoner, kan du også merke disse for å grave gropen dypere og grunnere deretter.

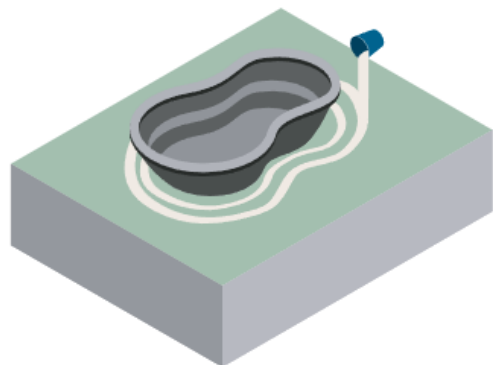


Sett ned den formstøpte dammen:> Neste, bruk markeringene til å grave ut gropen for dammen. For å sikre at den formstøpte dammen senere vil stå rett og ikke stå i en skråning, grav ut omtrent 5 cm mer på det dypeste punktet (dybden på den formstøpte dammen). Fyll dette området med et lag med sand, som først skal komprimeres slik at du kan stå på det uten å synke ned i det. Niviler deretter sanden helt jevnt, kontroller med vater.



3. Trinn - Konstruksjon



Sett ned den formstøpte dammen:> Når den er kommet i gropen, må du sjekke dens posisjon og justering ved hjelp av vater og korrigere med sand om nødvendig. Kanten av dammen skal være litt høyere enn området rundt. Dette forhindrer at matjord blir vasket opp i vannet når det regner.

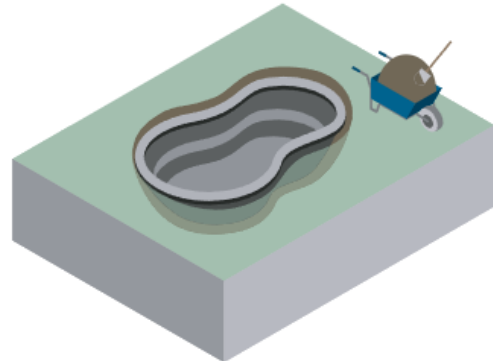

- > For å fylle rundt dammen, fyll karet først halvveis med vann. Dette vil gjøre at det står stabilt. Fyll deretter hulrommet gradvis mellom den formstøpte dammen og gropen med sand i trinn på 10 cm. Etter å ha lagt hver økning, vann lett sanden slik at den legger seg godt inn i gapet. Til slutt, tilsett mer vann i dammen til det er fullt.

- > For å fullføre installasjonen, niveller det omkringliggende terrenget. kontroller at terrengnivået rundt er lavere enn damkanten.

Installere damutstyr (hvis du skal holde gullfisk):> , bør du nå plassere undervannsfileret i midten av dammen og koble den opp.

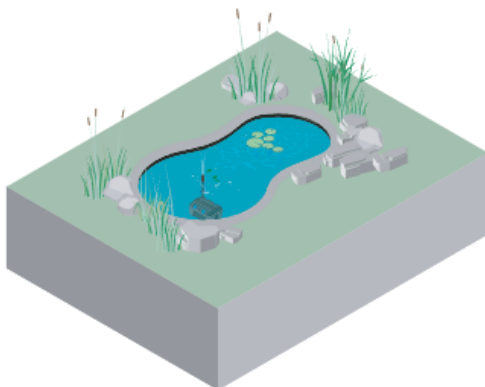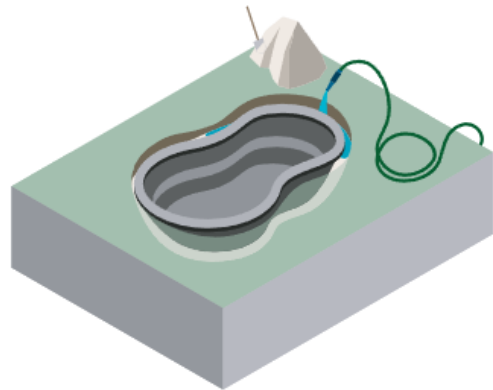


Å plante grøntområder langs vannlinjen: Den reflekterende overflaten av vannet vil uten tvil allerede ha endret atmosfæren i hagen din. Å legge til grøntområder i planteområdene i dammen og på vannlinjen vil nå legge til prikken over i en. Du kan velge mellom utvalget av vannlinje-, dam- og myrplanter tilgjengelig fra plantemarkedet eller leverandøren din i henhold til din smak og kreativitet. Anbefalte eksempler inkluderer forskjellige gress i og på dammen, eller storbladet hostas for den omkringliggende vegetasjonen.



VEDLIKEHOLD

Når du har fullført vanninstallasjonen, vil du uten tvil ønske å få mest mulig ut av den spennende nye atmosfæren i hagen din i lang tid fremover.

For å sikre at du kan fortsette å glede deg av arbeidet ditt, vil vi gi deg noen få enkle tips om hvordan du kan vedlikeholde vanninstallasjonen din:

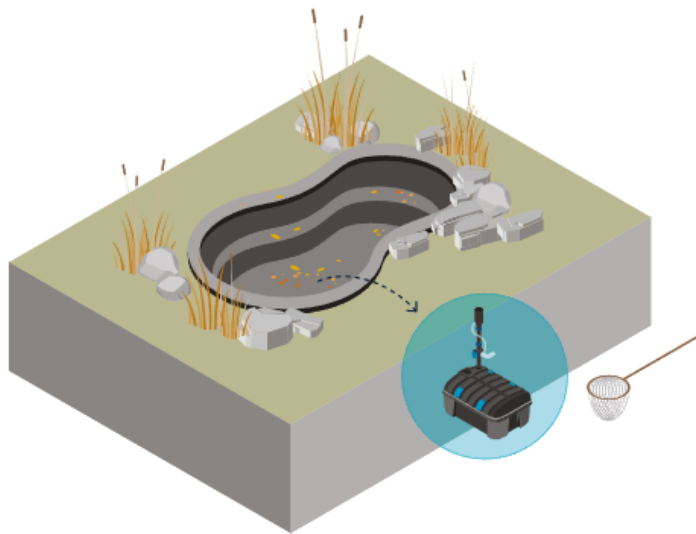

- > Vannlinje: Kontroller vannstanden i dammen regelmessig og fyll opp med vann om nødvendig.
- > Vegetasjon: Undersøk den omkringliggende vegetasjonen fra tid til annen. Skjær ned alle planter som stikker for langt inn i dammen eller vassdraget og fjern uønsket grøntområder som har begynt å vokse der.
- > Høstløv: Når hagesesongen trekker seg mot en slutt, begynner løv gradvis å falle fra de omkringliggende trærne. For å forhindre at vannet blir grumsete og fullt av nedfall, må du fjerne blader og grener fra dammen /vanninstallasjonen.
- > Frysetemperaturer: Hvis pumpen din ikke er av type som tåler frost, må du sørge for å fjerne den fra dammen før vinteren setter inn. Dette er også den perfekte muligheten til å rengjøre pumpen (for eksempel med Aquaactiv PumpClean, vare nr. Når du har fjernet (og rensset) pumpen, må du sørge for at den er trygt lagret i en bøtte med vann i et område med plussgrader.

Vi håper du liker det nye dammen din!

Fant du dette prosjektet interessant og klør allerede for å komme i gang med et annet? For mer inspirasjon, inkludert detaljerte DIY -guider, besøk www.niigata.no eller www.oase.com/diy.